

Komm mit
ins Internet!



Virtuelles Mehrgenerationenhaus

OnlinerlandSaar

Kopfhörereingang

Netzanschluss

Vordere Kamera

Touchscreen


Ein-/Aus-Taste

Lautstärketaste

Speicherkarte

SIM-Karte

Samsung Galaxy Tab A

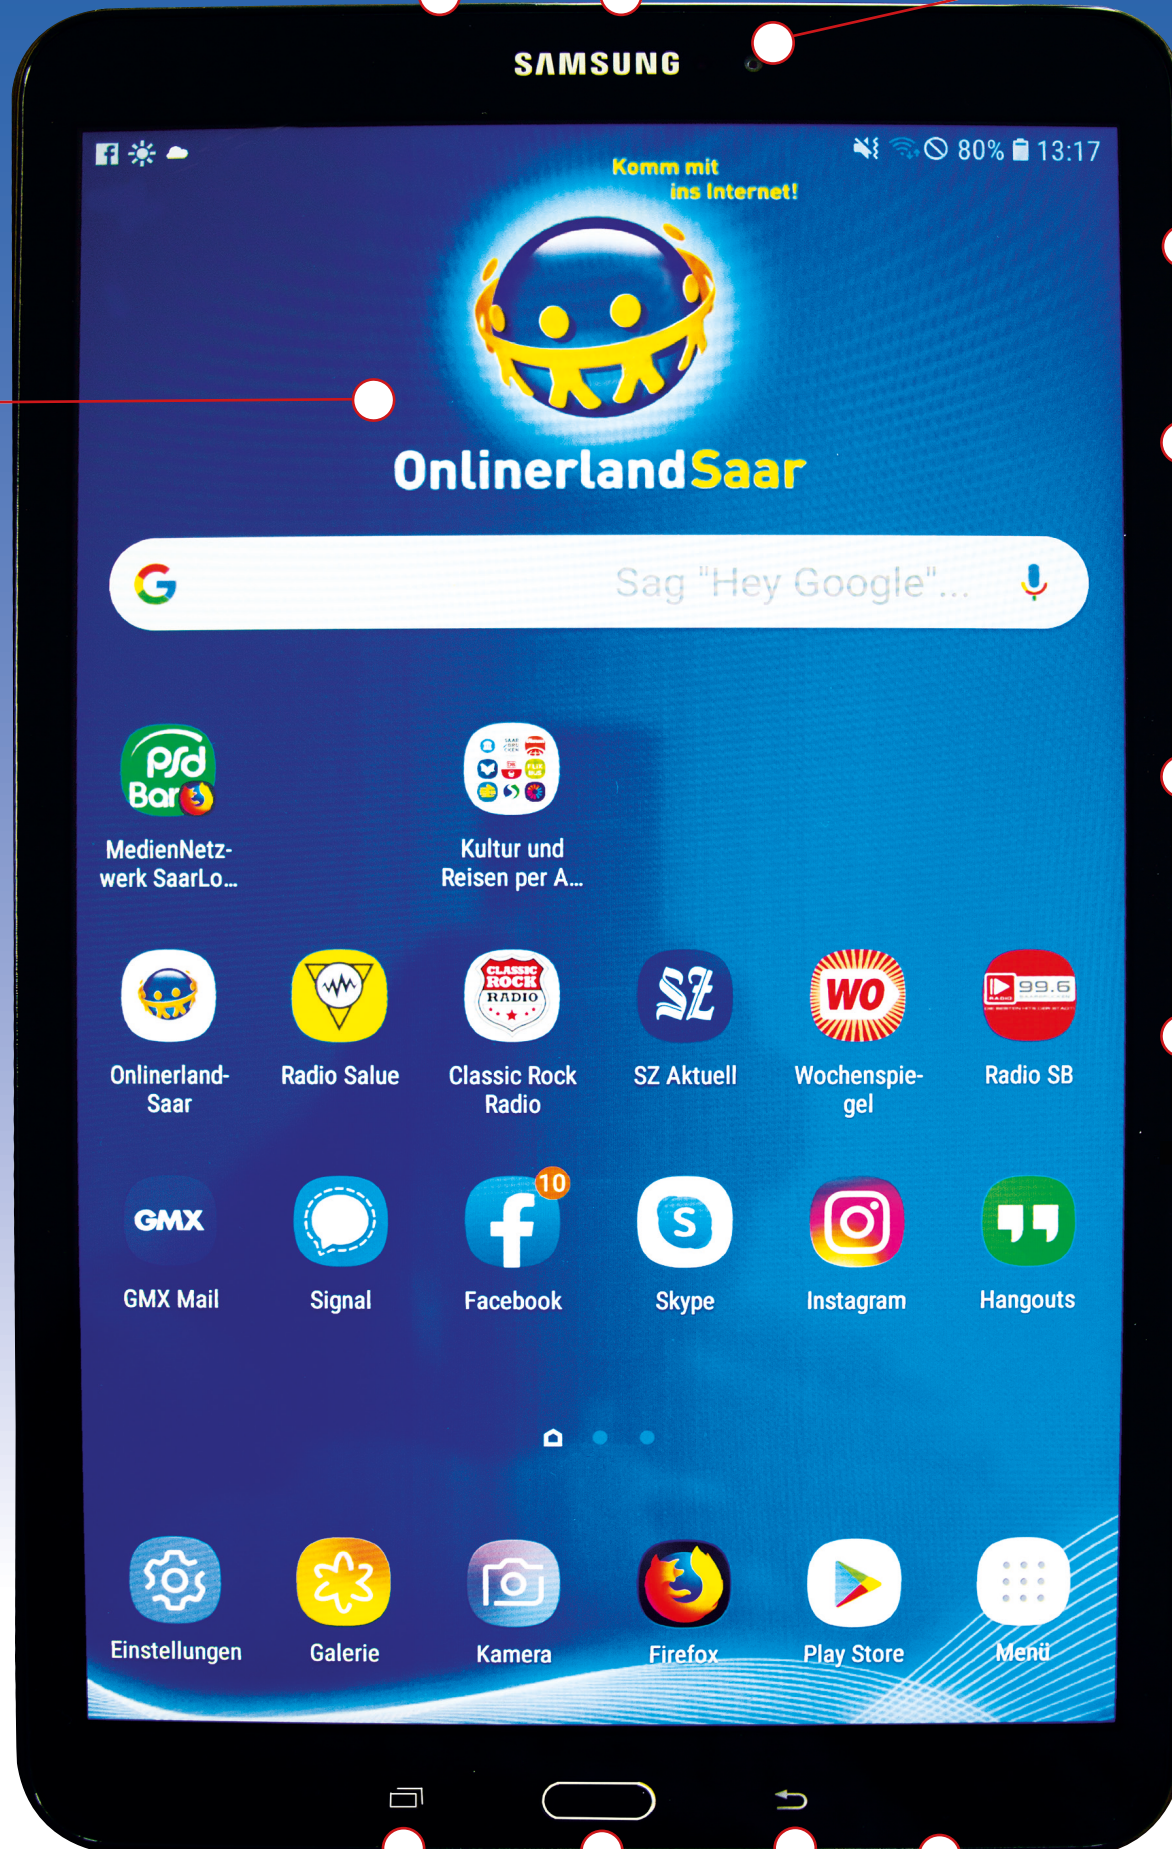


Lautsprecher

Programm Taste

Home Taste

Zurück-Taste

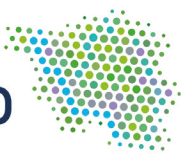



Standort

Bildschirm-
drehung an/aus


Ladestatus

WLAN

Töne/Vibration

Lesemodus

Flugmodus

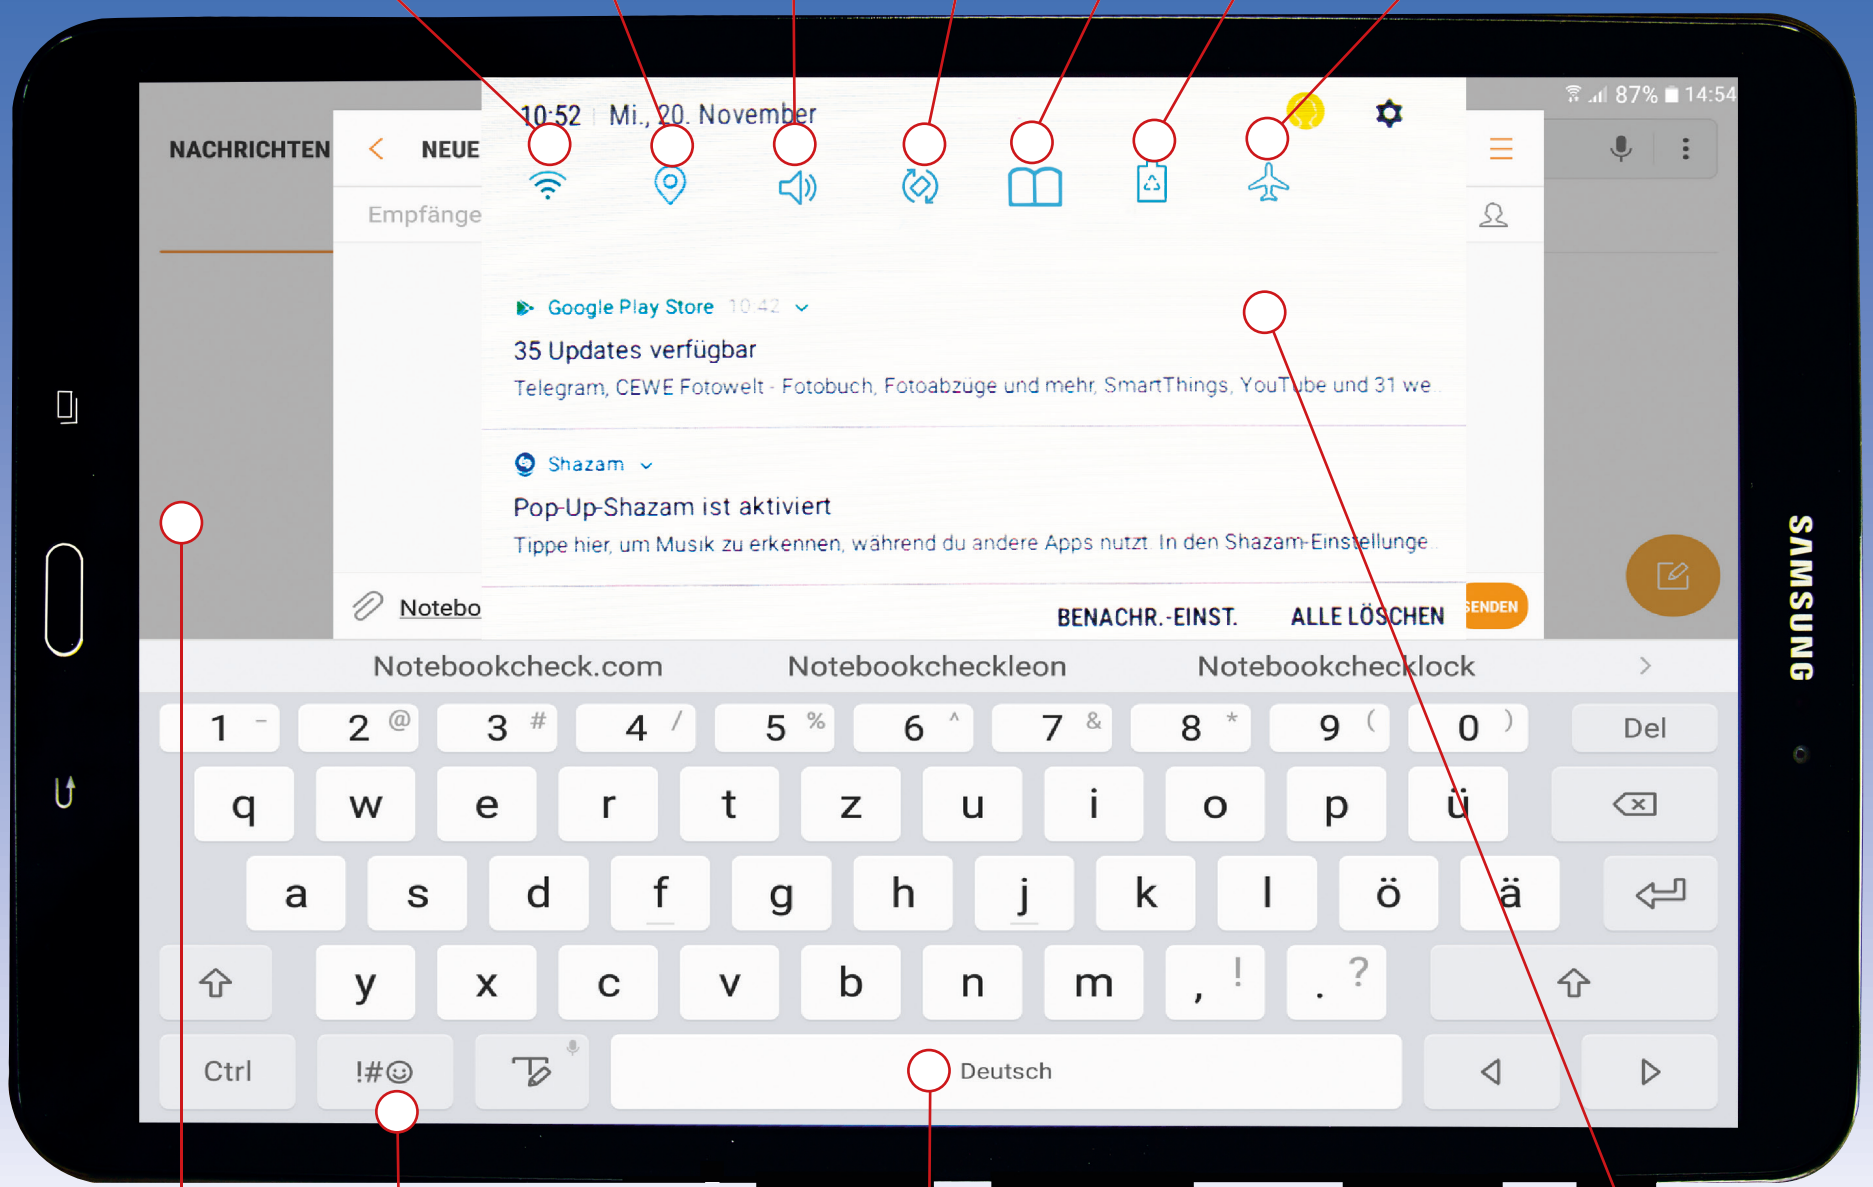

Sonderzeichen

Touchscreen

Durch Wischen mit dem Finger über den Touchscreen, gelangen Sie vom Startbildschirm zu den verschiedenen Unterbildschirmen.

Tastatur

Die Tastatur erscheint automatisch, wenn eine App eine Tastatureingabe erfordert, z.b. beim Verfassen einer E-Mail.

Einstellungsmenu

Durch Runterziehen mit dem Finger vom Rand des Touchscreens, öffnet sich das Einstellungsmenu. Hier können Systemeinstellungen eingestellt und eingesehen werden.

